

Aerponický propagátor X-Stream

V případě aerponického propagátoru X-Stream jsou řízků umístěny do mřížkových květináčů v propagátoru. Květináče jsou zavěšeny do vzduchu a propagátor konstantně ovlažuje základny rostlin roztokem. To pomáhá kořenům růst, protože se snaží prorazit ven, aby získaly živinný roztok.

POPIS PRODUKTU

Konstantní dodávka živin, vody a kyslíku podporuje kořeny ve vývoji, jak se snaží získat živinný roztok. Teplo a vlhkost lze plně kontrolovat postupným otevíráním velkých ventilačních otvorů na krytu propagátoru X-Stream.

Tento nonstop recirkulační tok nabízí neomezený přístup ke kyslíku a živinnému roztoku, čímž podporuje rychlé zakořenění řízků.

Vaše rostliny tímto získají nejlepší možný start do života a budou mít silnější kořeny, takže z nich budou silnější a zdravější dospělé rostliny.



X-STREAM AERO 12 | 12 PLANTS



X-STREAM AERO 20 | 20 PLANTS



X-STREAM AERO 40 | 40 PLANTS




X-STREAM AERO 80 | 80 PLANTS



X-STREAM AERO 120 | 120 PLANTS



nutriculture
GROW SYSTEMS

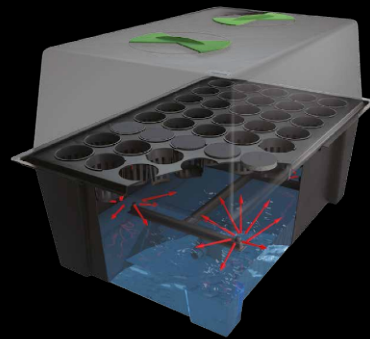

TIPY A RADY

Čerpadlo – nechte čerpadlo běžet nonstop.

Živení – když se začnou objevovat kořeny, přidejte živiny ve čtvrtinové dávce podle doporučení výrobce.

Větrání – když se objevují kořeny, otevřete lehce ventilační otvory. Postupně zvětšujte otvory každý den a nakonec zcela odejměte kryt, aby kořeny před přesazením zesílily.

Gely a prášky na zakořeňování lze stále používat. Když je řízek ponořen, všechny aktivní složky jsou okamžitě absorbovány a nesmýjí se vlhčením.

Přesazování do zeminy nebo kokosu

Jakmile začnou kořeny přerůstat z mřížkového květináče, odstraňte rostlinu z X-Streamu. Dejte ji do květináče (8 až 10 cm) a poté ji pěstujte po dobu několika dnů, než půjde dál přesadit.

Přesazování do hydroponického systému

Vyjměte z X-Streamu, jakmile jsou kořeny 8 až 10 cm od spodku mřížkového květináče. Přesaďte přímo do hydroponického systému.

Přesazování do rockwoolu

Vyjměte z X-Streamu, jakmile jsou kořeny 8 až 10 cm od spodku mřížkového květináče. Do spodku 8cm až 10cm rockwoolu udělejte díru, vložte řízek mezi dvě poloviny sbs kostky, tak aby kořeny mohly vést skrze díru. Okamžitě přesaďte.

